

ACCIONADORES PARA PUERTAS BATIENTES

**B200 B450** 





#### Atención:

- Queda prohibida cualquier operación de reparación o ajuste del aparato sin haber tomado antes todas las precauciones necesarias para evitar eventuales accidentes (por ejemplo: Desactivar la alimentación eléctrica, bloquear el motor). Todos los órganos de movimiento deben estar dotados de las oportunas protecciones.
- La línea de alimentación se debe proteger contra la corriente máxima en condición de rotor bloqueado.
- Instalar el motorreductor en cancelas conformes de la norma EN 12604.
- Medir la fuerza desarrollada por el sistema de automatización y adoptar las medidas de seguridad previstas por la norma EN 12445.
- Ya Todas las operaciones de reparación deben ser realizadas por personal cualificado.
- Mantener los mandos del sistema de automatización fuera del alcance de los niños. Los mandos se deben instalar a una altura mínima de 1,5 metros desde el piso y fuera del radio de acción de partes en movimiento.
- Todas las operaciones de mando se deben realizar solo en los puntos desde donde el dispositivo de automatización quede completamente visible.
- Accionar el control remoto solo cuando el dispositivo de automatización esté a la vista.
- Cualquier modificación arbitraria realizada en esta producto exime a la empresa GELB de toda responsabilidad por daños o lesiones a personas, animales o cosas.
- La inobservancia de las normas de seguridad citadas en el presente manual y de las normativas vigentes exime a la empresa GELB de toda responsabilidad por daños o lesiones a personas, animales o cosas.
- Guardar escrupulosamente el presente manual en un lugar idónea y conocido por todos los interesados.
- Para un buen funcionamiento del dispositivo de automatización, la cancela a automatizar deberá tener las siguientes características:
- **Y** Estar bien equilibrada y tener buena facilidad de desplazamiento.
  - -De cualquier manera, la apertura y el cierre manual se deben poder realizar fácilmente.
  - -Se debe recordar que la mecanización es una facilitación para el uso de la cancela y no resuelve los problemas debidos a defectos y carencias de instalación o falta de mantenimiento de la misma.

B200 B450



## **Seguridad**

Le felicitamos por la óptima elección efectuada. Nuestro nuevo motorreductor electromecánico de elevada calidad y fiabilidad garantizará un óptimo rendimiento y seguridad a lo largo del tiempo. Junto con el presente manual encontrará toda la información útil para el montaje de su motorreductor y la tutela de su seguridad.

De cualquier manera, la virtud de la prudencia es insustituible y no existe regla mejor par aprevenir los accidentes.

Todos nuestros productos se constituyen en conformidad con las normativas vigentes.

## Normas de Seguridad

Durante la instalación-utilización de la automatización, seguir con mucha atención las siguientes normas de seguridad:

- ☑ Distancia de seguridad!
- Mecanismos en movimiento!
- No instalar la automatización en lugares llenos de mezclas explosivas!
- Shock eléctrico!
- Utilizar los guantes!
- Utilizar anteojos de protección para soldadura!

#### **Generalidades**

Este manual de instrucciones está dirigido exclusivamente a personas especializadas, que tengan conocimiento de los criterios constructivos, seguridad eléctrica y de los dispositivos de prevención de accidentes para accesos automatizados. Instalar bajo las normas vigentes en el propio país.

#### Distribución de Cables

- MA: Marrón / Negro.
- Común Celeste (Gris, dependiendo del modelo)
- MC: Negro/Marrón.
- ☑ Tierra: Verde/ Amarillo.




## Atención:

Una incorrecta instalación puede ocasionar daños a los equipos, como así también a los seres humanos.



## **Datos técnicos**

	☑ GELB B200-220	☑ GELB B450-220
Longitud máxima de la verja	2,5 m	4,0 m
Peso máximo verja	<b>2</b> 50 Kg.	250 Kg.
Potencia	350 W	350 W
Alimentación	220/230 V	220/230 V
Absorción	1,5 A	1,5 A
Temperatura de funcionamiento	-25°C +75°C	-25°C +75°C
Ruido	50 db	50 db
PEso de motorreductor	5.5 Kg	6 Kg
Tiempo de overtura	17 sec.	22 sec.
Protección térmica	150°C	150°C

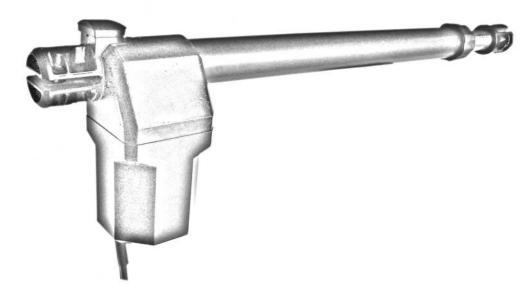

#### Lubricación

Los motorreductores GELB B200/450 están lubricados de por vida.

#### **Mantenimiento**

Peligro:: para efectuar el mantenimiento, corte la alimentación.

Para un mantenimiento correcto de la instalación en donde los motorreductores GELB B200/450 están montados, proceda de la siguiente manera: Limpie periódicamente las ópticas de las fotocélulas



## **Desmontaje**

Para desplazar la automatización a otro lugar, hay que:

- 1- Cortar la alimentación y desconectar la instalación eléctrica.
- 2- Desmontar el cuadro de mandos y todos los componentes de la instalación.

En el caso de que los componentes estén dañados o sea imposible quitarlos, sustitúyalos.

# Empleo de la automatización

Los motorreductores GELB B200/450 han sido proyectados y fabricados para abrir varas con dimensiones como fue explicado antes.

GELB no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo de motorreductor GELB B200/450 para un uso diferente.

Dada que la automatización puede ser accionada a distancia y sin que esté a la vista, mediante el botón o el mando a distancia, es indispensable controla frecuentemente que todos los dispositivos de seguridad funcionen perfectamente. Se aconseja controla periódicamente (cada seis meses) la regulación del embriague electrónico suministrado de serie en la central electrónica.

## **Controles preliminares**

- 1. Lea atentamente las indicaciones del manual.
- 2. Controle que la estructura de la verja sea sólida y que cuando se mueva no roce en ningún punto.
- 3. Controle que la verja esté bien equilibrada, también después de haber montado el motorreductor.
- 4. Controle que la instalación eléctrica responda a las características requeridas por el motorreductor.

#### Instalación


Para poner en obra en modo correcto el motorreductor GELB B200/450, hacer como sigue:


- 1. Abrir la caja y sacar el motorreductor, chequeando que el mismo no haya sufrido daños durante el transporte.
- 2. Asegurarse que la hoja de la verja sea perfectamente horizontal.
- 3. Colocar el motorreductor de tal manera que esté inclinado 1° aprox. (Ver Fig 3) Sobre la horizontal (ver fig. 2)
- 4. Fijar el soporte A (Ver fig.1) sobre el pilar que se encuentra al lado de la cancela respetando las cotas indicadas en la tabla 1 y en concordancia con la Fig. 2 . No olvidad la inclinación.




# Instalación (cont.)

- 5. Instalar el motorreductor sobre el soporte A (ver fig. 1) y fijarlo mediante tornillo.
- 6. Con la cancela cerrada, girar la rosca del eje D (Ver fig. 1) del motorreductor, y deslizar hacia afuera el eje hasta que llegue al final de la rosca.
- 7. Girar el eje en sentido contrario 1 vuelta de 360°.
- 8. Colocar el soporte B (Ver fig. 1) en el agujero del eje y posicione el soporte contra la hoja de la cancela. Fije el soporte a la puerta sin olvidar la inclinación.
- 9. Preceder de la misma manera con la otra hoja de la puerta.
- 10. Conectar los cables y los dispositivos de seguridad. Posicionar los finales de carrera Mecánicos. (Topes).

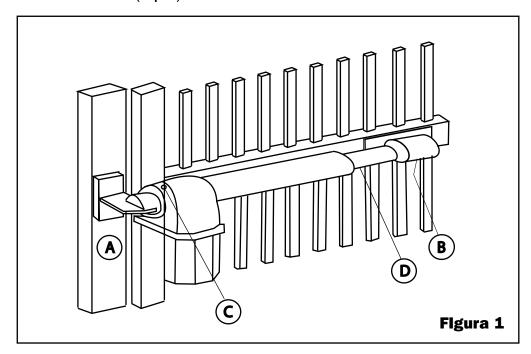

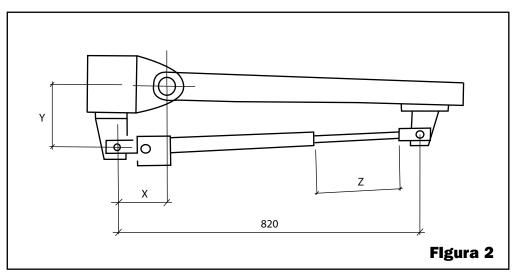



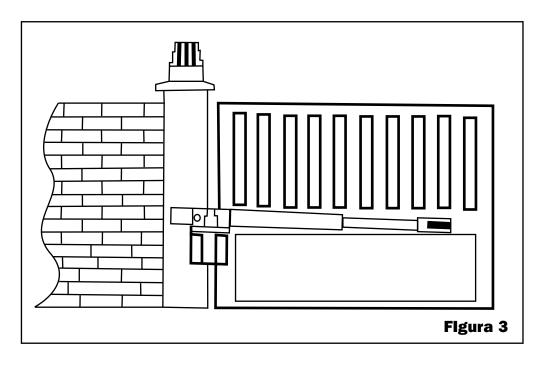

**⊿ TABLA 1** 

#### Tabla 1

ТҮРЕ			APERTURA-ROTATION ROTAZIENO 95°			APERTURA-ROTATION ROTAZIENO 120°		
	W	Х	Y	Z	w	Х	Y	Z
B200	920	140	140	300	920	160	120	300
B450	1130	145	145	400	1130	170	110	400



#### **Maniobras de Emergenica**

Para el bloqueo o desbloqueo manual del porton girar con la llave que se incluye sobre el tornillo C (Ver figura 1)